



# Abdichtung des Spülrohrs zum Boden

- ① Loch 500x500x500 tief ausheben

Späteres Bohrloch

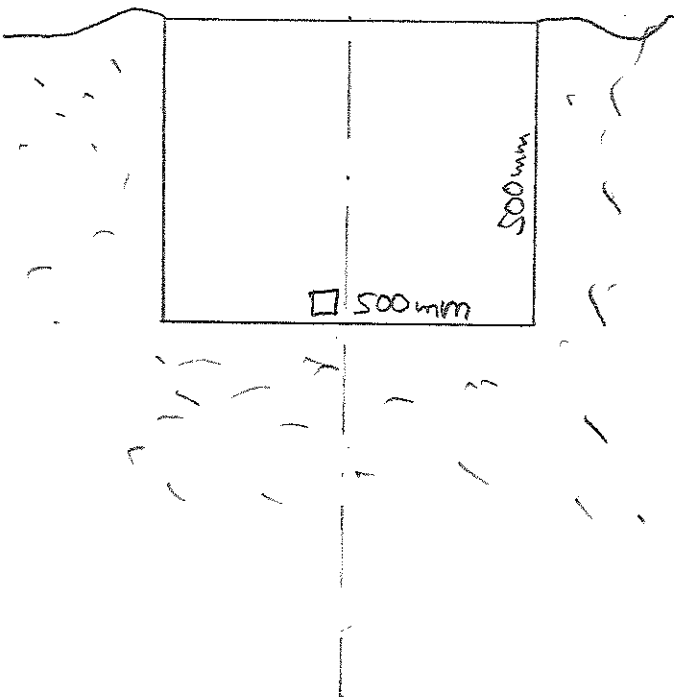

- ② - Loch  $\varnothing 200$  - 1,5m tief bohren  
 - beim Bohren mit E-Schützesser-Pumpe das Wasser zurückspülen.  
 - nach dem Bohren das Wasser rauspumpen

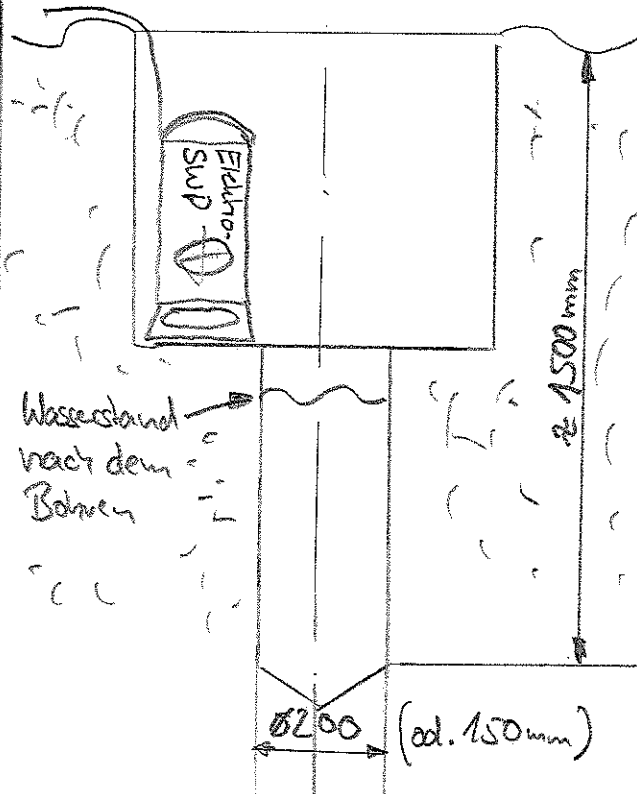

- ③ - Rohr einstecken - Höhe beachten!  
 - Folie mit Gummiring einbauen  
 - Loch wieder verfüllen und kräftig verdichten!

